



# 洗衣粉販售機

## 使用說明書




HOW TO USE

# 目錄

<b>1 主控板按鍵操作說明</b>	<b>2</b>
1-1. 重置販售機	3
1-2. 解決商品卡住倉道問題	3
<b>2 微電腦密碼鎖設定(★選配)</b>	<b>5</b>
<b>3 各部名稱(含配件包)</b>	<b>8</b>
3-1. 販售機內部重點簡介	9
<b>4 使用方法</b>	<b>10</b>
4-1. 更換商品展示窗	10
4-2. 釘牆固定方法	11
4-3. 固定販售機方法	12
4-4. 電源線設置方法	13
4-5. 投幣購物方法	14
4-6. 自動退幣功能	15
<b>5 特別注意要點</b>	<b>16</b>
<b>6 產品規格</b>	<b>17</b>

# 1 主控板按鍵操作說明

## ASW100多功能販售機主控板按鍵操作說明

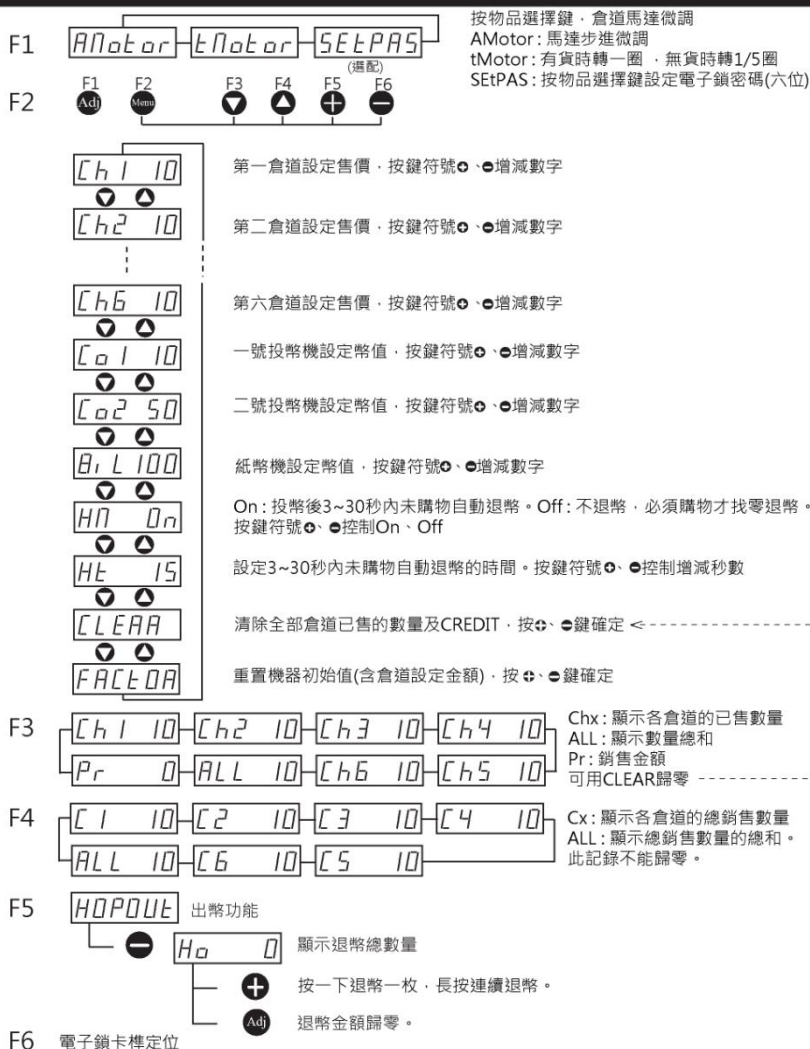


★ 主控板在Menu設定狀態下按物品選擇鍵，金額顯示幕可顯示該倉道設定的金額

# 1 主控板按鍵操作說明


## 1-1. 重置販售機

當販售機出現當機，或亂碼無法使用時，可以利用主控板重置販售機

### I. 請按主控板上的 Menu 鍵(如圖 ①)

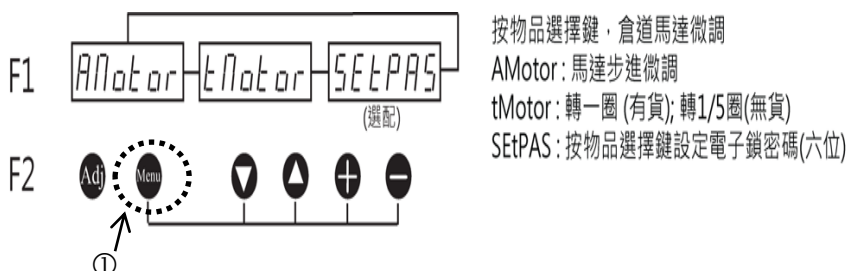


### II. 選擇到下圖顯示畫面，按 $\oplus$ 或 $\ominus$ 鍵確定

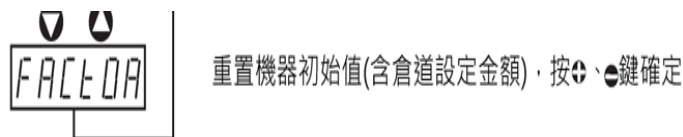

## 1-2. 解決商品卡住倉道問題

當商品無法掉落，卡在倉道中，可用主控板控制，使用馬達步進微調方式，將卡住的商品，順利掉落到取物口


### I. 請按主控板上的 Adj 鍵(如圖 ①)

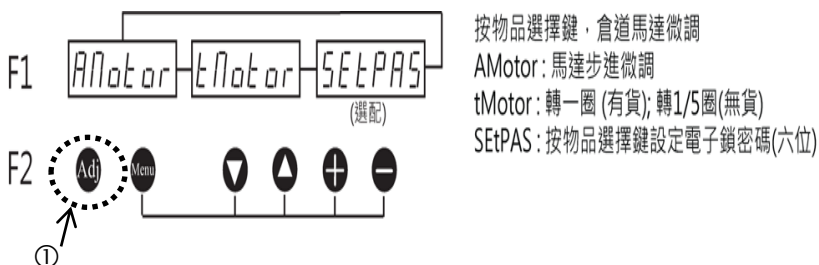


## II. 選擇到下圖顯示畫面—AMotor：馬達步進微調




## III. 按任 1 個物品選擇鍵(如圖①)，啟動倉道馬達微調，就可讓商品可以順利掉落取物口

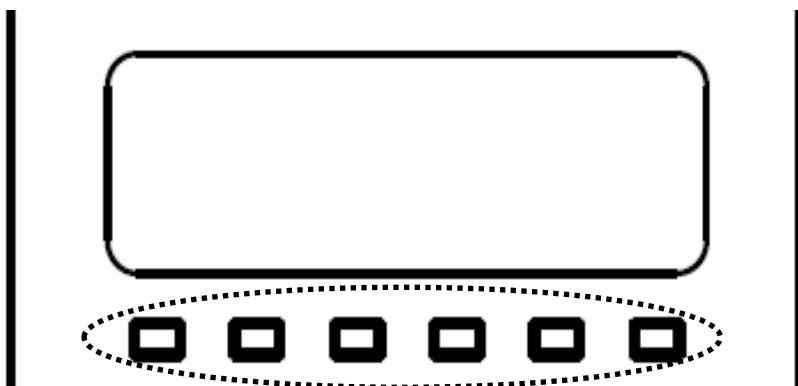


## 2 微電腦密碼鎖設定( ★ 選配 )

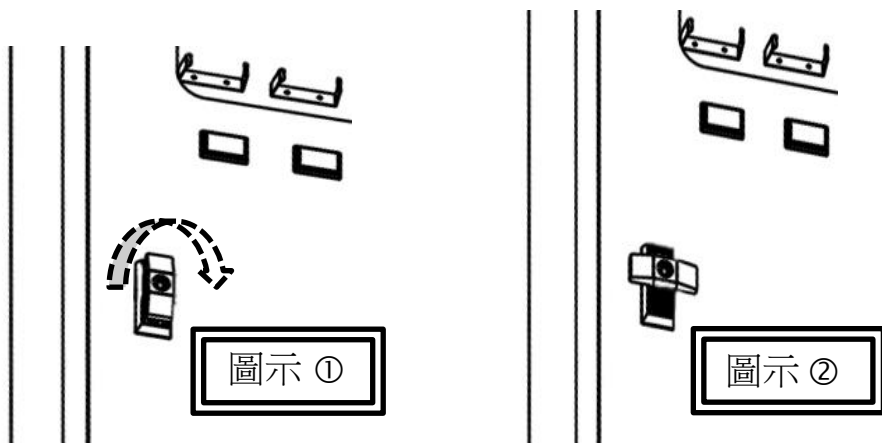


1. 先將安全扣上的鑰匙取下，將鑰匙向右轉 90 度(如圖示 ① )
2. 鑰匙鎖頭會自動彈起，後將鎖頭向右轉 90 度(如圖示 ② )

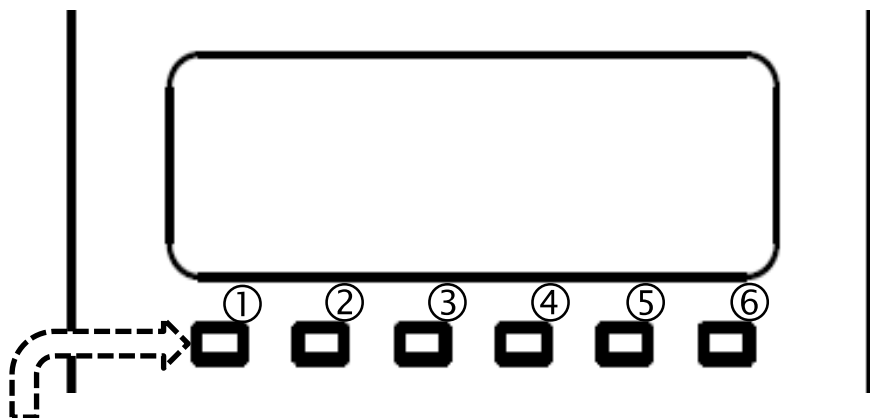


3. 請立即輸入微電腦密碼(輸入時間約：10 秒，超過時間則無法輸入，請將鎖頭轉回上鎖狀態，再依步驟 1.重新開始)，出廠密碼：物品選擇鍵 123456(如上圖)，物品選擇鍵同時閃爍 2 次 表示成功解鎖(如無法解鎖，請將鎖頭轉回上鎖狀態，再依上述步驟重新 1 次)
4. 若中途密碼輸入錯誤，請重新請將鎖頭轉回上鎖狀態，再依步驟 1.重新開始，物品選擇鍵同時閃爍 2 次 表示成功解鎖。

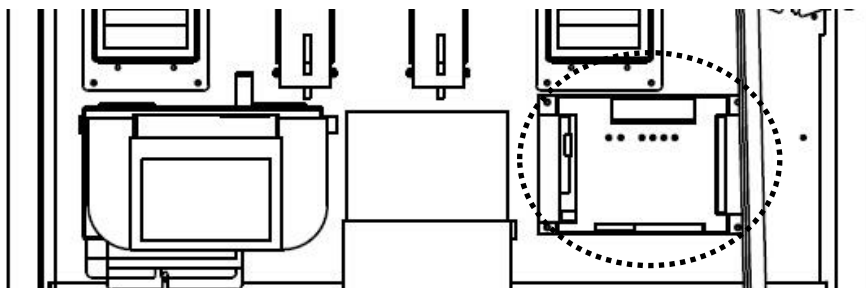

5. 打開販售機，前殼右下為販賣機主控板位置
6. 請利用主控板，重新設定您自己的密碼

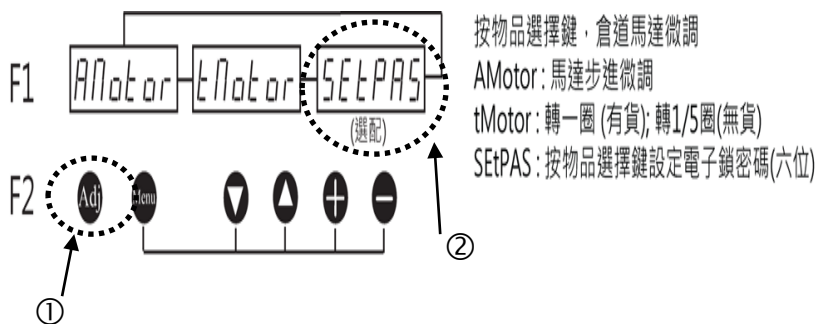


7. 請按主控板上的 **Adj** 鍵(如圖 ① )
8. 選擇到圖示 ② 的位置，請**立即設定**電子鎖密碼—物品選擇鍵**(6 位)**，  
 (設定密碼時間約 **5 秒**，若超過設定時間則無法設定密碼，需回到第 6 步驟再重新設定)



9. 顯示板出現此圖示，則已完成密碼設定  
 (建議：可再依步驟 1 到步驟 3 的順序，確認密碼是否已完全設定正確)




### 3 各部名稱

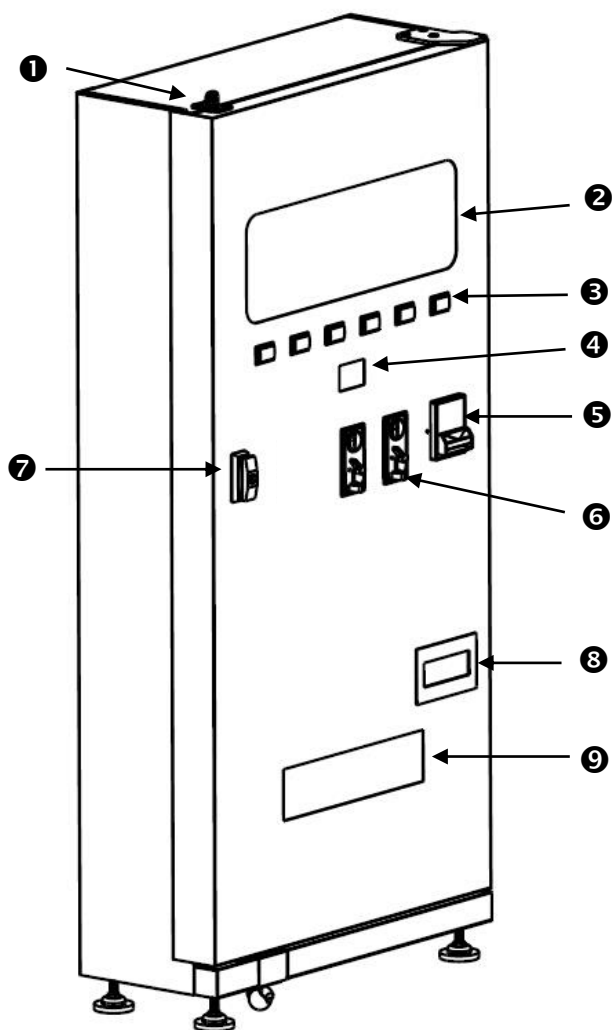

- ❶ 安全扣
- ❷ 展示窗
- ❸ 物品選擇鍵
- ❹ 金額顯示板
- ❺ 紙幣機
- ❻ 投幣機
- ❼ 鑰匙鎖
- ❽ 退幣口
- ❾ 取物口

### 3-1. 販售機內部重點簡介 - 總開關、漏電斷路器

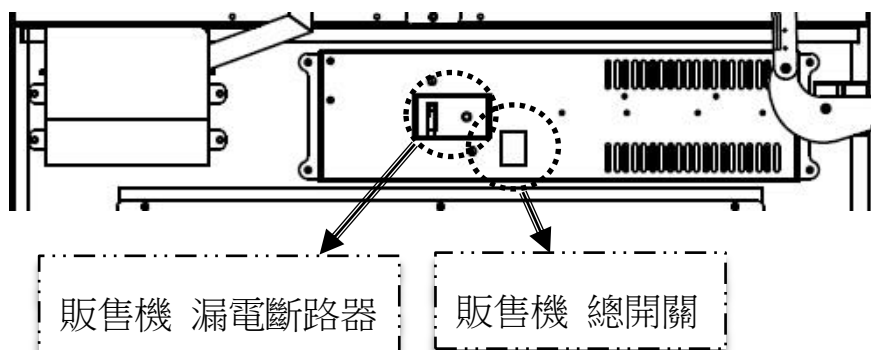


#### 漏電斷路器使用方法

- I. 完成通電啟用時，務必先按壓測試鈕，確認其跳脫動作正常，且每月應實施測試動作一次以上
- II. 漏電跳脫時，應排除漏電原因後再繼續使用


## 4 使用方法

### 4-1. 更換商品展示窗

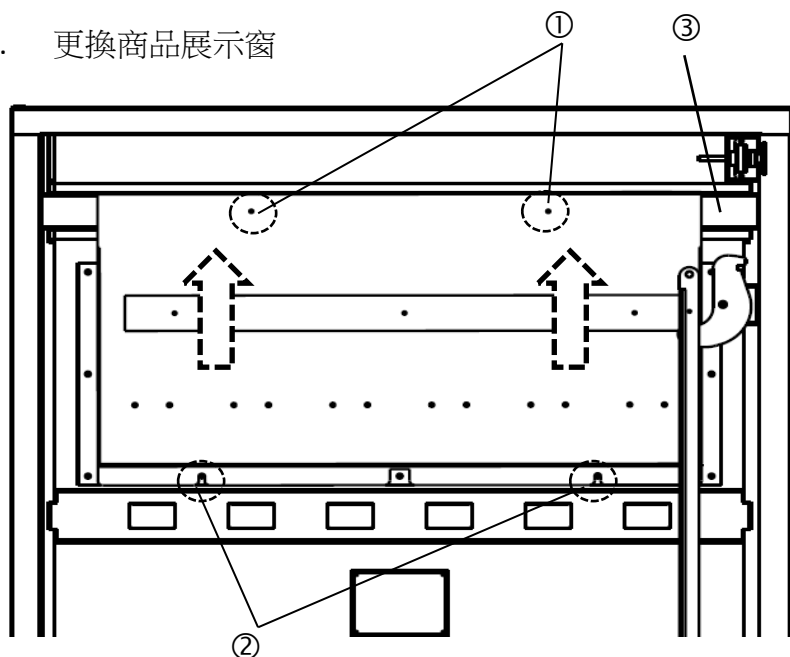


- A. 先把圖示①的2顆螺絲與圖示②的2個螺帽一起卸下
- B. 後用雙手將商品架向上提起，即可卸下產品架
- C. 更換完畢後，掛回圖示③的鐵桿上的對應孔洞上
- D. 鎖上卸下的4個螺絲與螺帽(圖示①②)，即拆裝完畢

#### 4-2. 釘牆固定方法

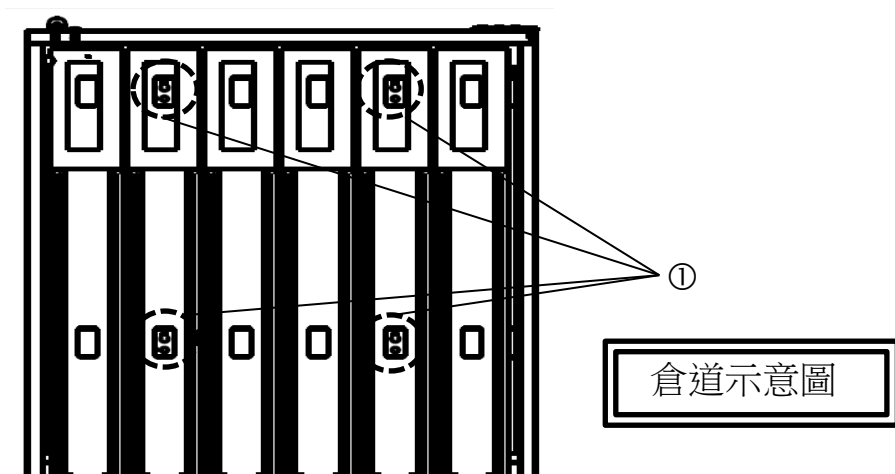


- A. 先購買壁虎螺絲，後將螺絲鎖在圖示①的4個位置上，即完成販售機釘牆固定

#### 4-3. 固定販售機方法

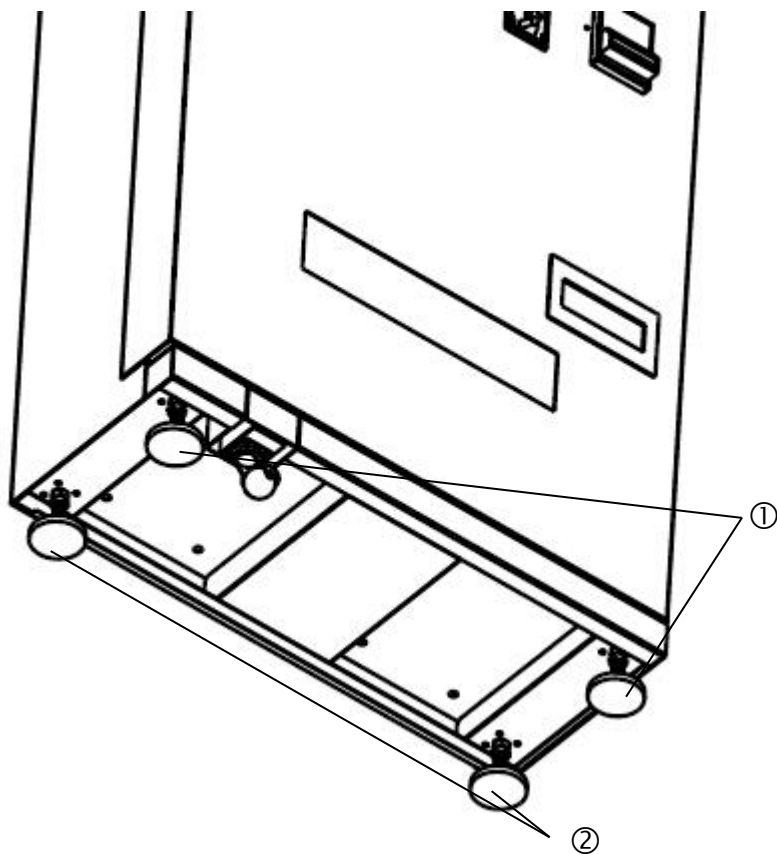

- A. 4 支腳座完全鎖緊在機台的下方前面孔位上  
(如圖 ① ② )

#### 4-4. 電源線設置方法

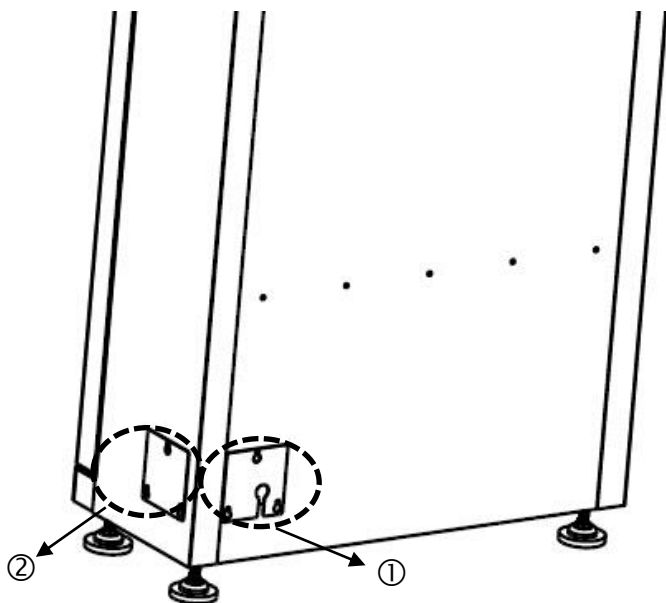

開始電源線是放置販賣機內，必須將上圖中 3 顆螺絲卸下，將內部的電源線拉出，再依個人需求去做設置


- A. 若販售機與牆壁間有空隙，可選擇圖示 ① 的電源線孔
- B. 若與牆壁間無空隙，可選擇圖示 ② 的電源線孔，讓電源線由側邊出線

#### 4-5. 投幣購物方法


※請注意，投入 100 元前，請先看零錢不足燈是否亮燈，亮燈則無法收鈔。

- A. 以投入 100 元為例
- B. 請先將 100 元鋪平置中放入紙幣機中，物品選擇鍵亮燈後(無亮燈則已售完)，再選定個人所需的商品。
- C. 選定商品後，按下物品選擇鍵，商品則會掉入取物口，便可拿取選定的商品。
- D. 若有找零，請至退幣口拿取零錢。

#### 4-6. 自動退幣功能

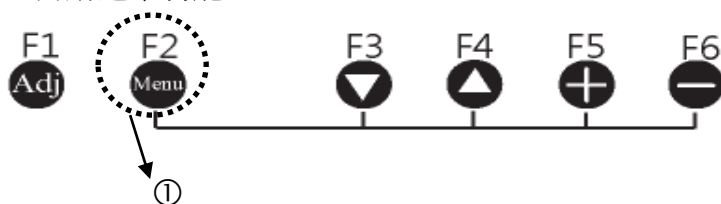

請按主控板上的 Menu 鍵(如圖 ① )

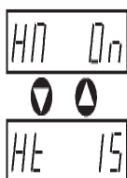

On: 投幣後3~30秒內未購物自動退幣。Off: 不退幣，必須購物才找零退幣。  
按鍵符號 、 控制 On、Off

設定3~30秒內未購物自動退幣的時間。按鍵符號 、 控制增減秒數

顯示如上圖時

- 可選擇 A.投幣後 3~30 秒內未購物則退幣。  
B.不退幣，必須購物才找零退幣。



## 5 特別注意要點

### 使用安全說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書
- 請確實實施接地。避免因故障漏電等因素而發生觸電
- 請勿設置於潮濕或會被水淋到的場所
- 避免因電氣絕緣不良而引起觸電火災的危險

### 簡易異常處理法

- 開機而按鍵燈不亮時：
  - ▣ 插頭是否脫落
  - ▣ 府上的保險絲或自動斷路器是否斷路
  - ▣ 是否停電

### 使用場所之注意事項

- 請勿靠近水源使用，若插頭、電源線浸水，常是事故原因

### 使用中之注意事項

- 插頭請單獨插入專用 15A 以上之插座，勿與其他電器產品共用
- 商品放置倉道，請注意每一個倉道承載重勿超過 3Kg
- 每個倉道標準盒的商品，至多放置 36 個
- 機身不可大力搖晃或震動，避免機器故障發生

## 6 產品規格

硬體規格	
型式	直立式
外觀尺寸/H(mm)xWxD	1700 x 789 x 386
重量	約 100 Kg
倉道數	6 組
倉道承載數	36 個/組
倉道承重數	3 Kg/組
包裝盒尺寸 max/H(mm)xWxD	100 x 65 x 30
包裝盒尺寸 min/H(mm)xWxD	100 x 65 x 24
顏色	白
微電腦密碼鎖 (選配)	六位數
電源規格	
電壓	110~220V
消耗功率	<30W



**鼎鉅電子股份有限公司 桃園市蘆竹區安中街 11 號**

**服務專線：03-3115969 <http://www.topvme.com>**

